

組み立て充電式草刈機

取扱説明書



このたびは充電式草刈り機をお買い上げ賜わり、厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いいくさるようお願いいたします。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

●目次

安全上のご注意	2
●作業者に関する安全事項	3
●使用上のご注意	4
●バッテリーに関する安全事項	8
●作業に関する安全事項	10
●その他の安全事項	12
●ご使用なる前に	13
●バッテリー充電方法	14
バッテリーの取り付け・取り外し方	14
●本機の仕様について	16
●使用方法	18
鋸刃の取り付け	19
本機の組み立て方法	21
ボールの伸縮調整方法	23
ヘッド部分の角度調整	23
ハンドル部分取り付け方法	23
補助輪の取り付け方法	24
安全ロックボタンについて	24
使用用途による刈刃の使い分け	24
●刈払作業方法	25
ブレード使用時	26
《!要確認》夏場は定格時間以下でも注意！	26
「故障かな？」と思ったら（故障と処置）	27
保守・点検について	28
●本機のお手入れ	28
●保管場所について	28
●保証期間	30

交換パーツ・部品を購入するには、P17、P27 の QR コードを読み取って、販売サイトに移動してください。



警告

安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

本機の使用方法を誤りますと、怪我をするなど大変危険です。

安全上のご注意

- ・ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	人が死亡、または重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。
 警告	人が死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
 注意	人が損傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。

危険

1. 使用する前に必ず周囲に人や動物がいないことを確認してください。特に高い場所での作業は、下に他の人や動物がいないことを確認せず使用すると、事故の原因になります。使用中は危険防止のため、半径 15m 以内に他の人や動物を近づけないでください。事故の原因になります。
2. 2人以上で作業を行うときはお互いに15m以上の間隔を取ってください。
また、監督者の場合は、使用中15m以内に他の人や動物などが近づかないようにしてください。15m以内に人や動物が近づいた時には、直ちに本機を停止し作業を中止して、注意を呼びかけてください。不本意で他の人や動物などを近づけると事故の原因になります。

3. 本機を使用している人に近づくときは、使用者から15m以上離れた位置で合図し、本機の停止と回転の停止を確認してから近づく、不用意に近づくと使用者が気がつがす事故の原因になります。

警告

● 作業者に関する安全事項

1. 「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、充電工具とその操作を理解した方以外は使用させないでください。
理解せずに使用することは危険です。
2. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
充電工具を使用する場合は取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分に注意して慎重に作業してください。
疲れているときや体調が悪いとき、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠をしている方は、充電工具を使用しないでください。
屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
3. 安全保護具を使用してください。
作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
4. 不意な始動は避けてください。
バッテリーを本機に装着する前に、スイッチが切れていることを必ず確かめてください。
スイッチに指をかけて運ばないでください。

5. 無理な姿勢で作業をしないでください。

常に足元をしっかりさせ、 バランスを保つようにしてください。

6. 充電工具の電源を入れる前に、 本体からバッテリーを必ず取りはずして充電してください。

本体に取り付けたまま電源を入れたとき、 誤作動で本体が可動すると負傷する恐れがあります。

本機に収納場所がある場合は、 決められた位置にしっかり固定してください。

7. 作業しやすい服装で作業してください。

たぶたぶの衣服やネックレスなどの装身具は、 回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。

髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。

屋外での作業の場合には、 ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。

長い髪は、 帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

8. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

充電工具に集じん機などが接続できる場合は、 これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

●使用上のご注意

1. お子様やペットなどの居るそばで本機を使用しないでください。 また作業中も近づけないでください。

※けがや事故の原因になるおそれがあります。 お子様や、 ご使用方法がわからない方には絶対に使用させないでください。

警告

2. 本機のチップソー部（回転部）には、手や顔、足などを近づけないでください。

※事故の原因になります。

3. 本機の使用用途は、雑草や芝の刈払いです。チップソー（刈刃）が腰より上に上がる作業や、枝打ち作業など、用途以外の作業には絶対に使用しないでください。

※目的以外に使用されますと思わぬ事故の原因になります。雨の中での作業や雨上がり、散水直後の刈払いはしないでください。

※感電や漏電のおそれがあります。

4. 本機を連続回転させたまま放置しないでください。また改造して連続運転できるようにしないでください。思わぬ事故の原因になります。

5. 本機が、運送途上において、落下や衝撃によって接続部品、金具などが外れたり破損していることもありますので、必ず使用前に各部を確認してください。

※破損したまま、使用されますと、思わぬ事故の原因になります。

6. 作業前に、小石・空き缶・金属片等の作業場所にある障害物を取り除いてください。

※チップソーに当たると障害物が飛散したり、チップソーが外れたりして、作業者及び周囲の人や物に当たり、けがや事故のおそれがあります。

7. 作業前に、電線・水道管・ガス管などが無いことを確認してください。

※チップソーで切断のおそれがあり、感電・漏電・ガス漏れなどの事故の原因になります。

8. 本機の持ち運び、チップソーの点検や交換時は必ずスイッチを切り、電池パックを取り外して行ってください。

※取り外さないと事故の原因になります。

9. 作業中は、本機ハンドル、スイッチ、補助ハンドルを確実に保持してください。

※確実に保持していないと、本機が振れたりして事故の原因になります。

10. 作業するときは、裾締まりのよい長袖、長ズボンと安全靴、保護メガネ、手袋やヘルメット、労働省検定規格に合格した保安帽等を必ず身に付けてください。

※処理物が飛散したときなど、思わぬ事故の原因になります。

11. 本機を人に貸し出すときは、安全指導を行い、取扱説明書を必ず一読頂くようにしてください。

※本機取扱いが不十分だと、事故につながる恐れがあります。

12. チップソー（刈刃）の取付けの際は、付属の六角レンチで回転を固定し、しっかりと固定し、さらに『増し締め』を行ってください。

13. 作業前に、チップソー、フロントガード、安全カバーに欠け、割れがないか確認してください。

※欠け、割れのまま使用しますと、思わぬ事故の原因になります。

14. 作業前に作業をする場所の小石、空き缶、金属片等を取り除いてください。

※刈刃に当たると飛散し、事故、けがの原因となります。

15. 作業開始では、チップソーが地面に触れないようにしてスイッチを入れてください。また作業の終了後はスイッチを切り、停止を確認し、電池パックを抜いて本機を置いてください。

16. 本機回転部のベースキャップ、チップソー、ロックナット等に絡みついた草や異物は、作業を中止し電池パックを取り外し、安全を確認してから取り除いてください。

※巻き付いたままですと、けがの原因・本機の故障にもつながります。

17. お子様や作業員以外の人を作業場15m以内に近づけないでください。作業時に飛散した石ころや異物でけがをする恐れがあります。同一作業場で、同時に作業を行なう時は、15m以上の間隔をとり、監督者を置いてください。

18. 作業中にチップソーが硬い異物に接触し、被片が飛散したときは、必ずスイッチを切り、電池パックを抜いて、回転の停止を確認してから、チップソーの割れ、欠けなどないか確認してください。
- ※割れ、欠けなどある状態で作業すると、思わぬ事故の原因になります。
19. 作業中にチップソーを石、金属などの硬い物に当てないようにしてください。
- ※硬い物に当たったときは、跳ね返りが起こり本機の制御ができなくなったり、破損で被片が飛散し、思わぬ事故になります。
20. チップソーの少しの曲がり、変形、ゆがみ、亀裂、欠けなどの不具合がある場合は、新品の刃のご購入をお願い致します。
21. 作業中に立木などに刈刃が食い込んだときは、必ずスイッチを切り、電池のパックを本機から抜いてから、取り離してください。
- ※不意の起動により事故の原因になります。
22. 雨の中や雨上がり、散水直後の刈り込みはしないでください。
- ※感電や漏電の恐れがあり大変危険です。
23. チップソー（刈刃）の交換作業では、必ず手袋等で手を保護してください。
- けがの原因になります。作業場に電線などが無い事を確認してください。
- ※電線などがありますとチップソーで切断の恐れがあり、感電や火災、漏電の事故の原因となります。
24. お客様ご自身での修理、改造は絶対にしないでください。重大な事故の原因となります。本機が熱くなったり、異常が感じられた場合は、直ちにスイッチを切り、電池パックを抜いてお買上げ販売店にご連絡ください。

警告

● バッテリーに関する安全事項

1. 指定のバッテリー以外は使用しないでください。

改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しますと故障の原因になります。

※工具本体の性能や安全性等も損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発熱、発火、破裂などの原因になります。

2. バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。

※発熱、発火、破裂の恐れがあります。

3. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。

※発熱、発火、破裂の恐れがあります。

4. 充電器のバッテリー接続部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。バッテリーを工具箱や釘袋など金属と一緒に保管する場所には保管しないでください。

※発熱・発火・破裂の恐れがあります。

5. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所では充電・使用・保管しないでください。

※発熱・発火・破裂の恐れがあります。

6. バッテリーは充電以外の用途には使用しないでください。

※バッテリーの液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。

7. バッテリーを周囲温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

※バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

8. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

9. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
10. 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして捨てないでください。
※捨てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、
発火・発煙の原因になる恐れがあります。
11. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて
充電を中止してください。
※そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
12. バッテリーに釘などの尖ったものを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造を
しないでください。
13. 正しい手順で充電してください。
14. ぬれた手で触らないでください。充電器のバッテリー接続部には充電用端子
があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
15. 振動障害の予防対策として、1日の作業時間は2時間以内にしてください。
1回の振動連続作業時間は30分以内で行い、10～20分以上の休憩を必ず
取ってください。
※休憩の際、熱によるダメージを防ぐ為、本体・バッテリーを日陰において熱
を冷ましてください。
16. バッテリー劣化を防ぐ為、1ヶ月に1度充電してください。
長期間の放置により、バッテリーの故障に繋がる可能性があります。

⚠ 注意

1. 運搬時や保管時、休憩時は刃物部分に触れないよう安全に配慮して取り扱いを行ってください。

※けがの原因になります。

2. 身体を冷やさないような服装で作業をしてください。

3. 万一の事故に備えて、必ず救急箱を作業場の近くに備え付けてください。救急箱から使用した場合は、必ず補充をしてください。

4. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

※ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

5. お子様やペットを近付けないでください。作業員以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。作業員以外、作業場へ近付けないように配慮してください。

6. 使用しない場合は、きちんと決められた場所で保管してください。

※乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。

7. 無理して使用しないでください。安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。モーターがロック（安全装置）するような無理な使い方はしないでください。

※無理な作業は、事故の原因になり、また、作業能率が悪くなります。

8. 指定された用途以外に使用しないでください。

9. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。安全に能率よく作業していただくために、チップソー（刈刃）類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。

10. 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店へお申し付けください。
※感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
11. 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
※確実にないと、はずれたりしてけがの原因になります。
12. チップソーにヒビや割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
※チップソーが破損し、けがの原因になります。
13. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。
14. コードを熱、油、薬品、角のある所に近づけないでください。
※感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
15. コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
※感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
16. いつも安全に能率よくご使用いただくために定期点検をおすすめします。
17. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂する可能性があります。

●その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・使用前に、本機の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用前に修理を行ってください。
- ・破損したフロントガード、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- ・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると発煙や発火、感電、けがに至る恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- ・本機やバッテリー異常に熱い。
- ・本機やバッテリーに深いキズや変形がある。
- ・焦げくさい臭いがする。
- ・ビリビリと電気を感じる。
- ・スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店に点検・修理をお申し付けください。

2. 正しい付属品を使用してください。

この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

- ### 3. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤 などのある場所では充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。

●ご使用なる前に

1. 充電について・お買い上げ時や長期間（6ヵ月以上）充電しなかった場合は、ご使用前に満充電になるまで正しく充電してください。バッテリーは十分に充電されていないため、バッテリー保護機能が働いている場合があります。（スイッチを操作すると本機は動くおそれがありますのでご注意ください。）
2. バッテリーの取り付け・取り外し方。バッテリーを本機に取り付けるときは、バッテリーのカラーボタン部分をしっかり押し凹ませた状態で、本機の溝に合わせて奥までスライドし、カチッと音がするまで確実に装着してください。
※はめ込みが甘いと作動しない場合があります。
3. 充電は換気の良い場所で行ってください。充電中は、充電器の空気口をふさがないでください。また、布などで覆わないでください。
※破裂、発火のおそれがあります。
4. 本機を純正の充電器、バッテリー以外で使用しないでください。
※事故やけがのおそれがあります。
5. 充電器は、AC100Vの電圧でご使用ください。直流電源、エンジン発電機では使用しないでください。
※火災のおそれがあります。
6. 本機専用の充電器、バッテリーをご使用ください。違った物を使用すると充電ができません。
※破裂、損傷のおそれがあります。
7. 充電は環境温度が0～30℃の範囲で充電を行ってください。範囲外では十分な充電ができない場合があります。
※破裂、発火のおそれがあります。
8. 雨中や湿気の多い場所やほこりの多いところでは、充電はしないでください。
※感電や火災のおそれがあります。
9. 充電が終わりましたら、バッテリーを抜き、電源プラグも電源コンセントから抜いてください。

※放置しますと火災のおそれがあります。

10. バッテリーの連続使用や連続充電は、バッテリー、充電器自体の温度が上昇していますので、十分な充電ができない為、温度が低くなってから充電をしてください。

※バッテリーは、使用直後は放電熱で上昇し充電ができない場合があります。

● バッテリー充電方法

- ・ 放電を繰り返して使用できる電池で、必要に応じて貯蔵した電力を充電し使用する方式です。

※お手元に届いた際には、充電せずに一度放電し（ご使用いただき）終えてからでないと満充電できませんので、ご注意ください。

※バッテリーは蓄電式のため場合によって初回充電の際、完全放電されておらずに充電しても、コンセント内で放電と充電が繰り返し、24時間以上充電時間が完了までかかる場合もあります。

この場合、100%放電されておらず少量充電が残っていた場合、充電しても既定時間内に充電が終了しない場合もあります。

- ・ 「赤」ランプ点灯時：充電中
- ・ 「緑」ランプ点灯時：充電完了

※充電完了後はバッテリーを抜き取り、電源から充電器のプラグを抜いてください。

- ・ バッテリーの取り付け・取り外し方・

バッテリーを本機に取り付けるときは、バッテリーのカラーボタン部分をしっかりと凹ませた状態のまま、本機の溝に合わせて奥までスライドさせ、カチッと音がするまで確実に装着してください。

※使用初期や長期間使用がない状態が続いた場合、充電器の中に残留している電気が完全に放電（使い切っている状態）されておらず、コンセントから充電器まで電気の行き来が行われているため、一旦仮満タン状態となっており、その為、充電がいつまでも完了にならない状態や、通常よりも充電時間が長くなる場合があります。

バッテリーを長持ちさせるには


- 工具の力が弱くなってきたと感じたら使用を中止し、充電してください。
- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- 長期間の使用しない際も、1ヶ月に1度充電してください。バッテリーの故障に繋がる原因となります。
- 充電は10℃～40℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーは、冷やしてから充電してください。

各部名称・付属品



交換部品・パーツの購入は右の QR コードからどうぞ ▶

楽円マーケットサイト <https://houkou-jp.com/>

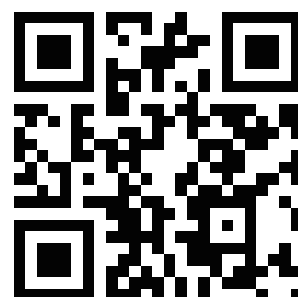

● 本体

定格電圧	DC21V
バッテリー容量	2.0Ah
回転数	13000(回転／分)
連続時間※	約45分(無負荷)
定格時間	約20分

※連続運転時間と定格時間は異なる

連続運転時間はあくまでバッテリーの持ちを表現した数値。そのため実際に使用できる時間ではありません。

● バッテリー

電圧	3.6V
容量	2.0Ah
充電時間(標準付属充電器使用時)	約 3 ～ 5 時間

● 充電器

電源	AC 100V 50／60Hz
充電電力	15 A
消費電力	45W
充電電圧	14.4～21.6 V
充電可能周囲温度	約0～45℃
使用可能バッテリー※	リチウムイオン(蓄電式)

※バッテリーは蓄電式のため場合によって初回充電の際、完全放電されておらず充電しても、コンセント内で放電と充電が繰り返し 24 時間以上充電完了まで時間が要する場合もございます。

その場合 100%放電されておらず少量充電が残っておりましてした場合、充電しても既定時間内に充電が終了しない場合もございます。

※必ず純正バッテリーを使用してください。

● 付属品

・ナイロンブレード：5枚、スチールブレード：2枚、チップソー：1枚、バッテリー、六角レンチ、ナイロンコードカッター：2枚

☞ 上記の電圧時間は、最適条件での充電時間です。室内、バッテリーの温度や状態、電源電圧などの要因により多少前後する場合があります。

使用方法

● 草刈りカバーの取り付け




本体の凸部分とカバーの溝4か所を合わせて押し込む。



カバーのストッパと本体凸部分(幅広の方)のクボミが重なるまでカバーを回す。(③のように重ねる)

※③のように重ねるには(男性の)力が必要です。

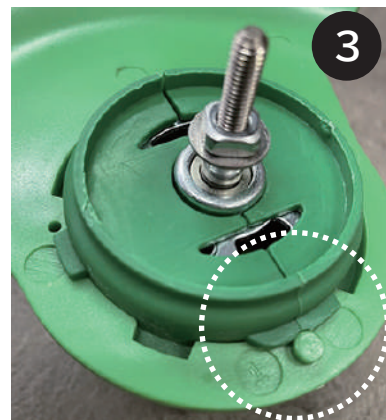

● 草刈りベースの取り付け




付属のネジでカバーと本体をドライバーで留める。



図のように本体にベースを被せて取り付ける。(POINT 参照)

取り付け時の POINT

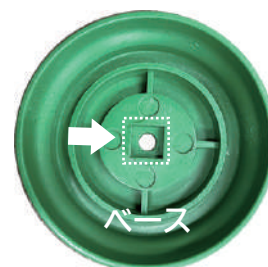

ベースの四角い溝と本体の四角いナット部分を合わせるようにして被せる。

取り付け方法の詳細は、右のQRコードよりご確認ください▶



● 鋸刃の取り付け（ナイロンブレードの場合）



鋸刃は、本体ベースの月状の突起部分 A、B を基準に取り付ける。



ナイロンブレードの溝と B の突起部分を合わせて設置する。



付属のワッシャとナットを図のように取り付ける。



最後に付属のL型レンチでナットをしっかりと締める。



その他の鋸刃も基本的に同じ手順で取り付けることができます。

●延長ポールを使用する方法

組み立て前のパーツ各部



延長接続コードのコネクタの形状が異なる先端を繋ぎ合わせます。




本体組み立ての順番（当ページ～ P22 を先にお読みください。）



1. 駆動モーター側のコネクタA1と延長ポール側のコードA2を先に接続し、接続したコードを延長ポール①に通す。（下図①②を参照）

2. 延長ポール②を使う場合は、上記と同じように繋ぎ合わせた駆動モーター + 延長ポール①側のコネクタB1と延長コード②のB2を接続してから、延長ポール②に接続したコードを通す。

3. 上記で繋ぎ合わせた駆動モーター側 + ポール側のコネクタC1と操作ハンドル側のコネクタC2を接続する。

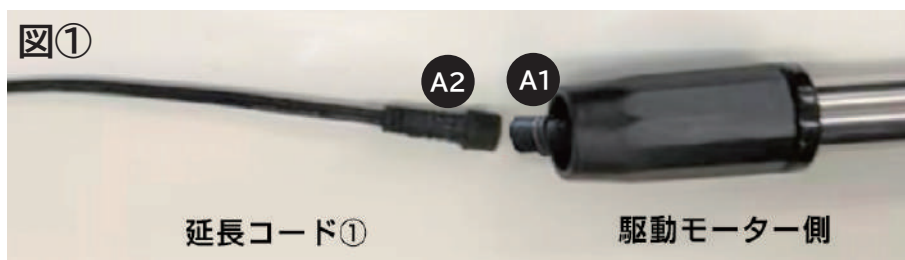

※延長ポール②を使う場合も、図①②の手順で繋ぎ合わせる。

注意




使用する長さに合わせてコードと延長ポールを使用して下さい。
中に入り込んでいる場合は、引き出す必要があります。

P22 へ➤

ポールのジョイント部分を留める方法




1. A のジョイント部分のカバーを緩めて取り外し、もう一方の B ポール側に通しておく。

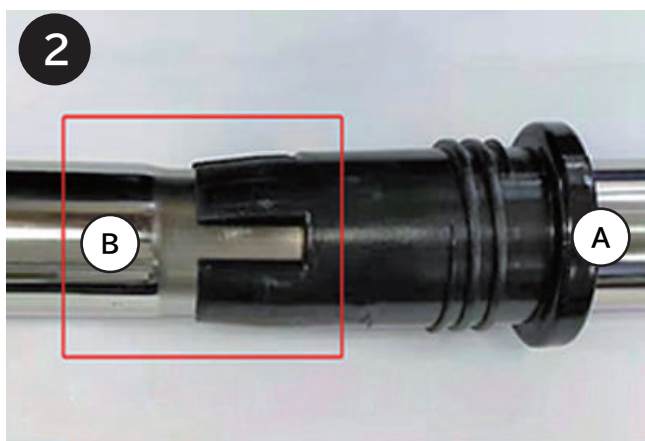

2. B のポールの細い部分から A のポールのジョイント部分に差し込む。



3. B のポールの太くなっている部分までしっかりと差し込む。

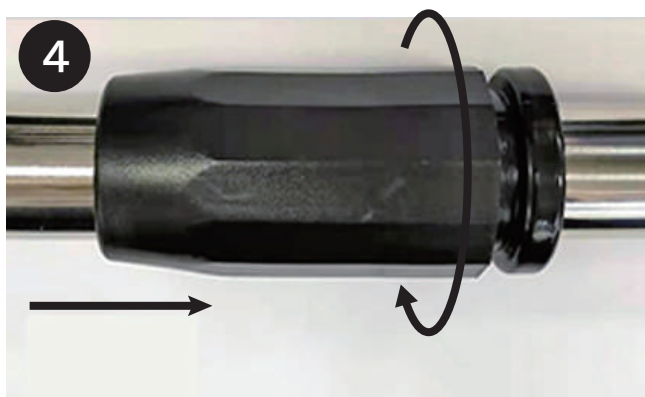

4. B のポールをしっかりと差し込んだら B ポールに通していたジョイントカバーを使って、しっかりと締めれば完成。

●ポールの伸縮調整方法



1. ゆるむ方向へ伸縮固定グリップを回します。
2. 伸縮固定グリップが緩んだら伸縮ポールを引きます。
3. 固定したい位置でしめる方向へグリップを回し、しっかり締めます。

●ヘッド部分の角度調整



1. 角度調整ボタンを押すとヘッドが動き、そこから「3段階」で調整可能です。
2. カチッと音が鳴ることを確認し、お好きな角度を決めてご使用ください。

●ハンドル部分の取り付け方法



1. ハンドルのグリップボルトをハンドル本体からはずす。
2. 本機ポールをグリップボルトを外したハンドルにはめ込む。
3. グリップボルトを占めて本機とハンドルをしっかり固定する。

●補助輪の取り付け方法

※補助輪は付属品ではございません。別途購入が必要になります。

1. 替刃、安全カバーを取り外す
2. 補助輪のカバー本体（黒）を取り付ける。
3. 車輪部分を取り付け、ネジを締める。



◀ 左の QR コードより組み立て動画を視聴することが可能です。

●安全ロックボタンについて

- ・グリップ部分に安全ロックオフボタンと起動スイッチがあります。

同時にロックオフボタンと起動スイッチを押すことで作動します。

※ロックオフボタンを手から離してしまうと作動しません。

※作業終了する場合は四角のボタン（起動スイッチ）を離すと作業は止まります。

●使用用途による刈刃の使い分け

- ・ナイロンコードカッター：芝生など柔らかい草。小石等が多い環境でのご使用がお勧めです。
- ・ナイロンブレード：柔らかい草や茎生に、通常の草刈りにお勧めです。
- ・スチールブレード：硬めの草や枯れ草にお勧めです。
- ・チップソー：茂った草や茎の太い雑草や植木の剪定の刈り込みにお勧めです。

刈払作業方法

1. チップソー（刈刃）を地面から浮かし、左側に少し傾くように本機を保持し、この状況を保ちながら身体のまわりを右から左に振るようにして草刈りを行ってください。刈り払った草が左側に寄り能率的に作業が行えます。

2. 長い草やからみ付きやすい草を刈り払いするときは、ゆっくりと少しずつ刈り払いしてください。

※跳ね返りやチップソーが破損し事故の原因になります。

3. 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。またハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。

※チップソーで打つ、たたく等の方法での刈り払いは危険防止の上からも避けてください。

4. 一度にたくさんの草を刈り払いしますと、草が巻き付いてモーターが停止することがあります。

その場合は速やかにスイッチを切り、バッテリーを抜いた後、巻き付いた草を取り除いてから、再び刈り払いをしてください。

モーターが止まるような使用を行うと、使用時間が著しく短くなりますので、少しずつ刈り払いをしてください。

5. 転倒してけがの原因になりますので、草刈りする場所にある小石、針金、空カン、空ビンなどの障害物は取り除いてから使用してください。

※使用中、チップソーが障害物に当たると、障害物の飛散、本機の跳ね返り、チップソーの破損などにより事故の原因になります。

△ 注意

●ブレード使用時

1. ブレードが地面を掘り返すような使い方はしないでください。
2. 高さのある草は上から数回に分けて刈ってください。

10cm以上の高さのある草を一度に刈ろうとすると草が絡みつく場合がありますので、注意してください。

※背の高い草は、高刈をし、障害物を確認してから作業をして下さい。隠れた障害物に刈刃があたりけがをする原因となります。

●夏場は定格時間以下でも注意！

とくに気温が高い夏場は排熱がうまくいかず、モーターの内部温度が高まりやすいです。定格時間を超えて作業するのは絶対にNGです。

たまに「定格時間以下で使ってもコワれてしまった…」という方もいるので、夏場は特に注意してくださいね。

さらに夏場はモーターではなく「スイッチ」「電子回路」がショートする可能性もございます。。

そのため定格時間だけではなく、異変を感じたらクールダウンすることが大切です！

！重要 異変を感じたら作業を中止しましょう。

夏場やモーターに強い負荷をかけると、定格時間以下で使用しても壊れる可能性があります。

そのため異変を感じたら作業を中止することが大切です。

連続 30 分使って 10 分休んで 20 分の使用は故障の原因に繋がります。

10 分使用、10 分使用休止を繰り返してのご使用は可能です。

要するに使用率 50%で連続使用 30 分までといったほうが分かりやすいと思います。

「故障かな？」と思ったら（故障と処置）

状態	原因	処理
●使用前	・ 付属品が不足している	・ 販売店へ連絡してください。
	・ 取扱説明書がない。	
	・ 使用に問題ある損傷がある。	
●充電しない	・ 充電器に通電されていない。	・ 別のコンセントから試してください
	・ 初回の充電、長期間使用して いなかった	・ 放電が繰り返されているので、通常よりも長く充電が必要です。(P14参照)
	・ 電池が最後まで充電器に差し込まれていない。	・ 奥までしっかりとスライドさせて装着してください。
	・ 使用直後の電池が熱い。	・ 電池を冷ましてから充電をしてください。
	・ 電池又は充電器の接続端子にゴミが付着している。	・ 取り除いてから再度充電してください。
	・ 過放電状態電池の為、充電しない。	・ 電池をお買い求めください。
	・ 電池温度が0度以下為。	・ 電池を温めてから充電してください。
●本機が作動しない	・ 電池電圧が少ない。	・ 電池を満充電に充電してください。
	・ 安全ロックボタンを押さないとスイッチが引けない。	・ 安全ロックボタンを押しながらスイッチを引いて作動させてください。
	・ 電池パックが奥まで差されていない。	・ 奥までしっかりとカチッと音が鳴る装着してください。
	・ 回転部に物が巻き付いて負荷状態。	・ 回転部分の異物を取り除いてください。
●作動してもすぐ止まる	・ 電池電圧が低い為、安全装置で止まる。(過放電防止装置)	・ 直ぐに電池パックを充電してください。
	・ 電池の寿命(満充電しても)	・ 電池をお買い求めください。
	・ 本機モーター温度が高い。	・ 本機を冷ましてから使用してください。
●草が刈れない	・ 本機から異常な振動がする。	・ 刈刃が中心穴から外れているので、確実に中心に取付けてください。

保守・点検について

⚠ 警告

● 本機のお手入れ

- ・作業後は、ブラシなどでチップソー（刈刃）や本体通気孔についた草や土を落としてください。
- ・ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。（破損・故障の原因となります。）
- ・汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

⚠ 注意

- ・水洗いは絶対にしないでください。
- ・本機内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

● 保管場所について

- ・保管する際は、本機からバッテリーを取りはずして保管してください。次の場所には保管しないでください。
 - × お子様の手が届く場所や持ち出せる所、落下の恐れがある場所
 - × 直射日光の当たる所、湿度や温度が急変する場所
 - × 軒下など雨がかったり、湿気のある所

● 電池パックの保管について

- ・電池容量が少ない状態で放置しないでください。
- ・満充電状態の電池パックを再度充電しないでください。

- ・長期間(6ヶ月以上)ご使用にならない場合は、満充電にして保管して下さい。
- ・電池パックを長期間保管する際は、必ず本体または充電器から取り外して保管してください。
- ・バッテリー劣化を防ぐ為、1ヶ月に1度充電してください。

長期間の放置により、バッテリーの故障に繋がる可能性があります。

●電池寿命について

- ・正しく充電していても使用時間が著しく短くなった場合は、電池寿命とお考えいただき、新しい電池パックをお買い求めください。

●モーター部分、スイッチ部分の確認方法。

下記 QR コードより、確認の手順が記載されております。

記載ヶ所からの発煙、本体の動作不良の際は、こちらご確認頂きまして、お写真を撮影頂き、ご購入いただきましたショップよりお問い合わせ頂きたく存じます。




モーター部分確認



スイッチ部分の確認

————— 部品・パーツの購入は以下の QR コードから —————

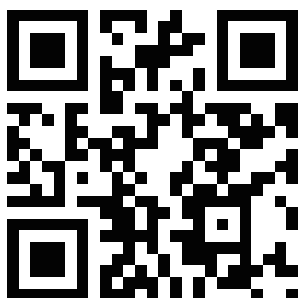

楽円マーケットサイト
<https://houkou-jp.com/>

●保証期間

- ・保証期間はご購入日から一年間です。万一保証対象で初期不良がありました場合は、お買い上げの販売店までお持ちください。
- ・次のような場合は保証対象外となります。
 - (1) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (2) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4) 天変地異、ならびに公害やその他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5) 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- ・お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証対象で初期不良の修理もお受けいたしかねます。
- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を負わないものとします
- ・本製品を使用中に発生した傷害、破損についての保証はいたしかねます。
- ・本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・保証は日本国内においてのみ有効です。

お客様メモ			
お買い上げの際、販売店・ご注文番号・製造番号など下の欄にメモしておかれると、連絡がスムーズです。			
お買い上げ日	年	月	日
ご注文番号			
ご注文番号			
販売店（TEL）			
商品に関するご相談		受付時間／月～金 AM10：00～PM6：00（祝日を除く）	
ネクストイノベーション株式会社		06-6226-7473	
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-3-17- 2F			